


SUPPORTO DI FISSAGGIO PER MODULI FOTOVOLTAICI «KFPN»


SPECIFICHE

- Studiato appositamente per il settore camper-caravan.
- Di facile installazione, non necessita di forature.
- Applicazione in pochi minuti con l'utilizzo di collante.
- Applicabile anche su superfici non perfettamente piane.
- Leggero e aerodinamico.
- Struttura in alluminio anodizzato.


INSTALLAZIONE

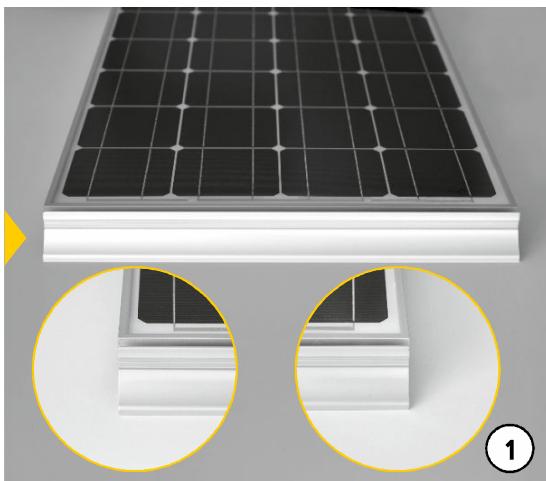

Posizionare il modulo fotovoltaico sul supporto in alluminio (posizione centrale).

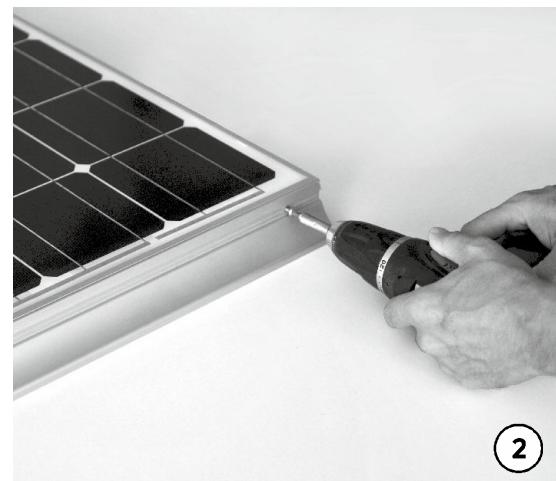

Fissare il supporto al modulo utilizzando le due viti autoforanti in dotazione.

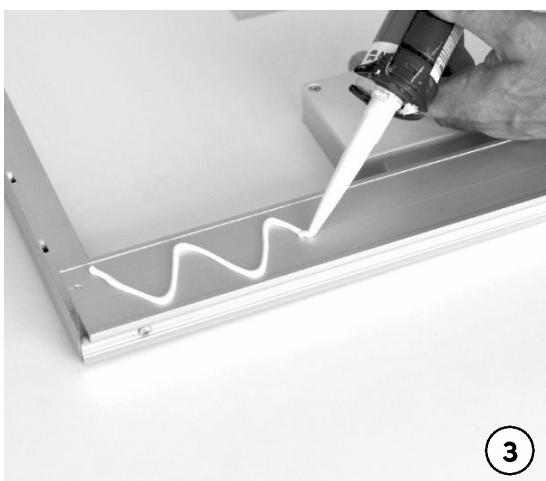

Distribuire il collante poliuretanico (resistente agli agenti atmosferici) sul supporto.



Pulire accuratamente con sgrassante il tetto del camper e incollare il supporto. Lasciare asciugare.


«KFPN» PHOTOVOLTAIC MODULE FIXING KIT

SPECIFICATIONS


- Specifically designed for motorhomes and caravans.
- Easy to install, no holes required.
- It can be installed in a few minutes with glue.
- It can be also installed on uneven surfaces.
- Light and aerodynamic.
- Anodized aluminium structure.




INSTALLATION

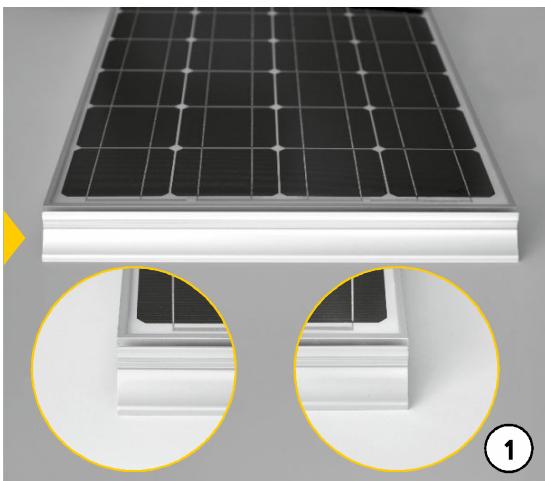

Position the photovoltaic module on the aluminium spoiler (central alignment).

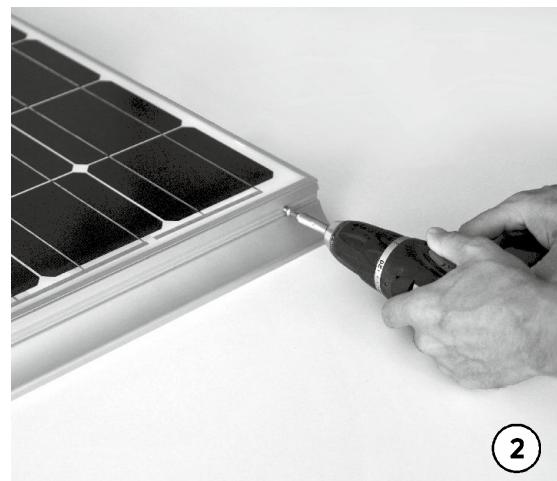

Use the two self-drilling screws to fasten the spoiler and the panel together.

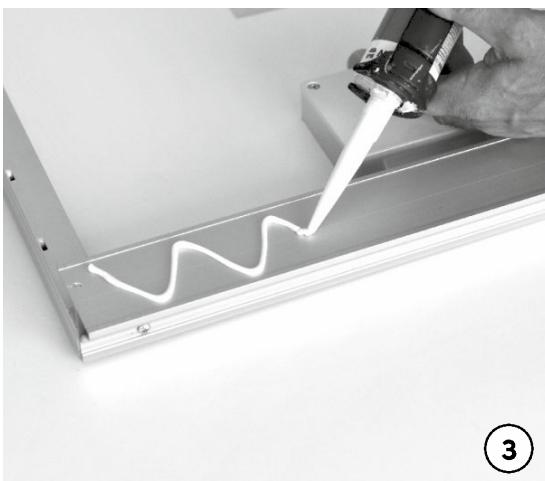

Spread the weatherproof polyurethane glue on the spoiler.



Use a degreasing agent to clean the motorhome roof and glue the spoiler on it. Let the glue dry.

«KFPN» SOLARMODUL-BEFESTIGUNGSSPOILER


MERKMALE

- Speziell für die Caravaning-Branche entwickelt.
- Einfache Montage ohne Bohrlöcher.
- Befestigung in wenigen Minuten mit Klebstoff


- Einsatz auch auf unebenen Dächern möglich.
- Leicht und stromlinienförmig
- Struktur aus eloxiertem Aluminium




INSTALLATION

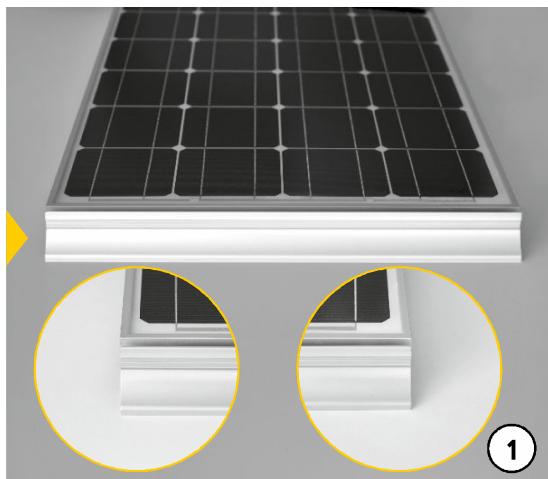

Das Solarmodul auf den Befestigungsspoiler zentral positionieren.

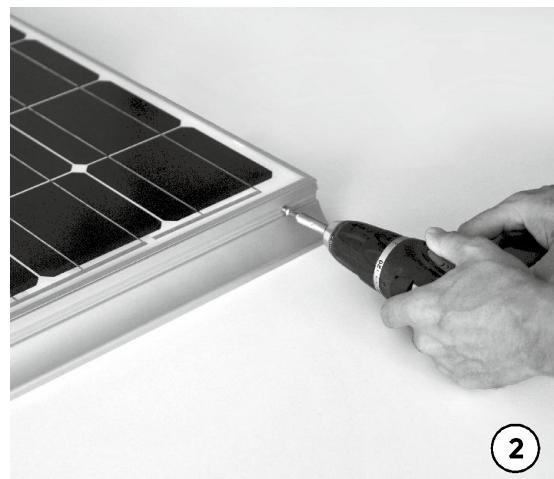

Den Befestigungsspoiler mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben mit dem Solarmodul verschrauben.

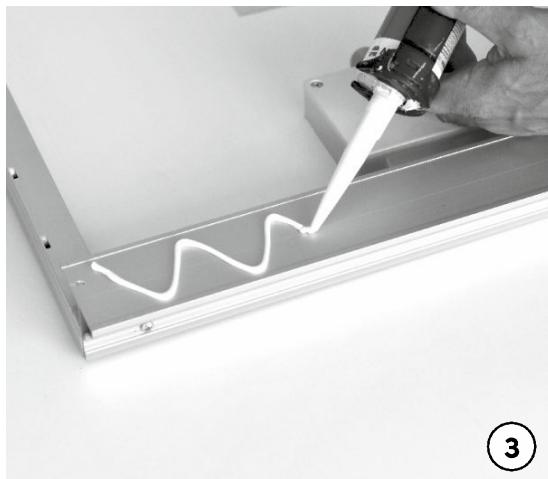

Den (wetterfesten) Polyurethanskleber auf den Befestigungsspoiler auftragen.



Das Dach mit einem Reiniger reinigen und den Spoiler aufkleben. Trocknen lassen.

ACHTUNG: Der Kleber wird nicht mitgeliefert.

SUPPORT DE FIXATION POUR PANNEAUX SOLAIRES «KFPN»


SPÉCIFICATIONS

- Conçu spécialement pour le secteur VDL.
- Facile à installer, il ne nécessite pas de perçage.
- Application en quelques minutes avec de la colle.


- Applicable sur des surfaces pas parfaitement plates.
- Léger et aérodynamique.
- Structure en aluminium anodisé.




INSTALLATION

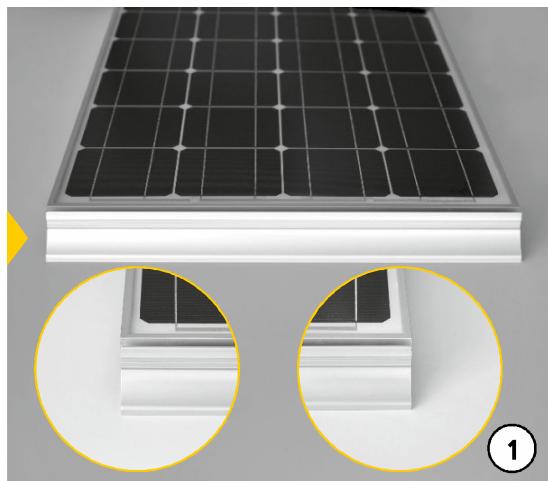

Placez le panneau solaire sur le support en aluminium (position centrale).

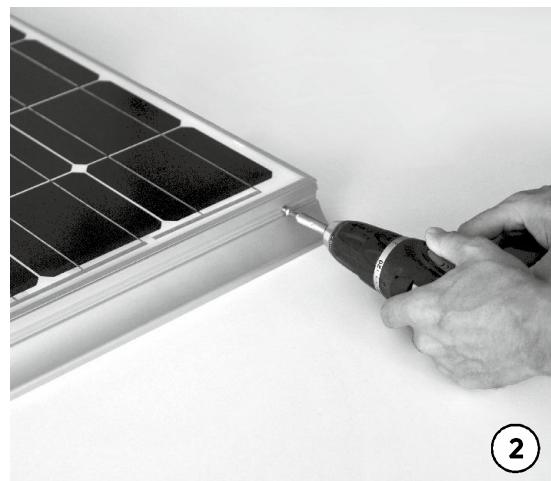

Fixez le support au panneau à l'aide des deux vis auto-perceuses fournies.

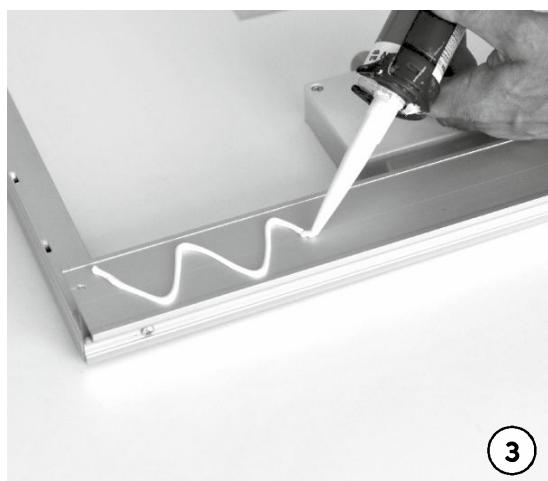

Étalez la colle polyuréthane (résistante aux agents atmosphériques) sur le support.



Nettoyez soigneusement le toit du camping-car avec un dégraissant et collez le support. Laisser sécher.

ATTENTION: la colle n'est pas incluse dans l'emballage.